Tokheim Sofitam Italia

Accettatore di banconote

OPTimum

Tokheim Sofitam Italia

OPTimum

Accettatore di banconote

Stampante ed accessori (A-B)

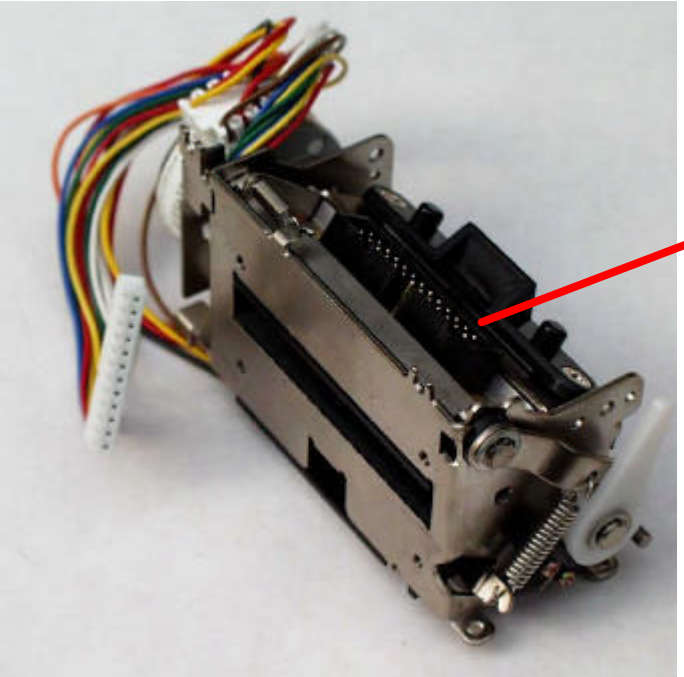

T921001335
(Stampante)

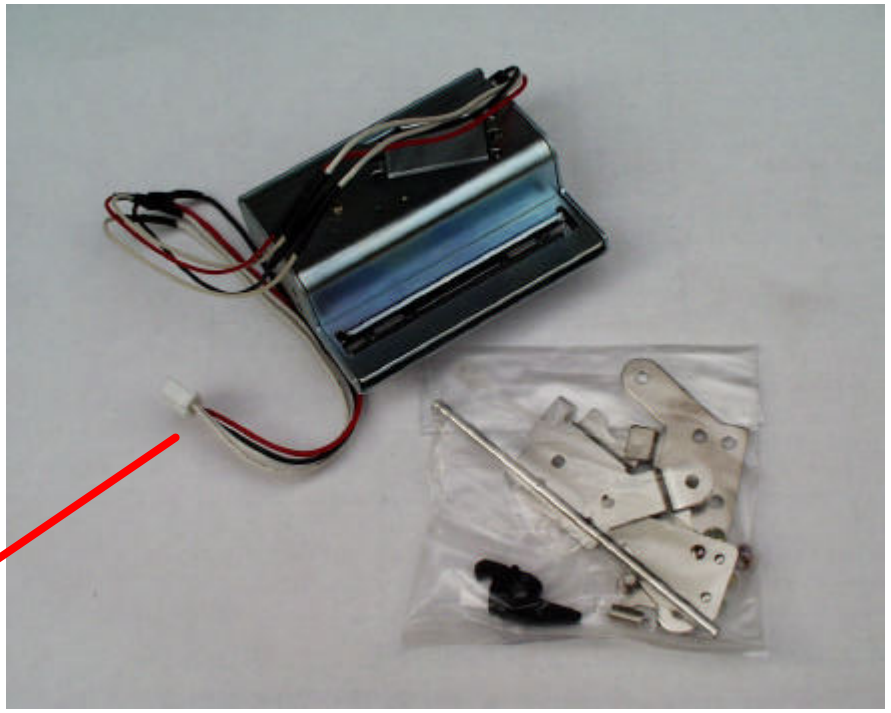

T9210013337
(Taglierina per stampante)

T5566000084
(Carta termica)

T9210012952
(Scheda controllo stampante)

Lettore carte ed accessori (C)

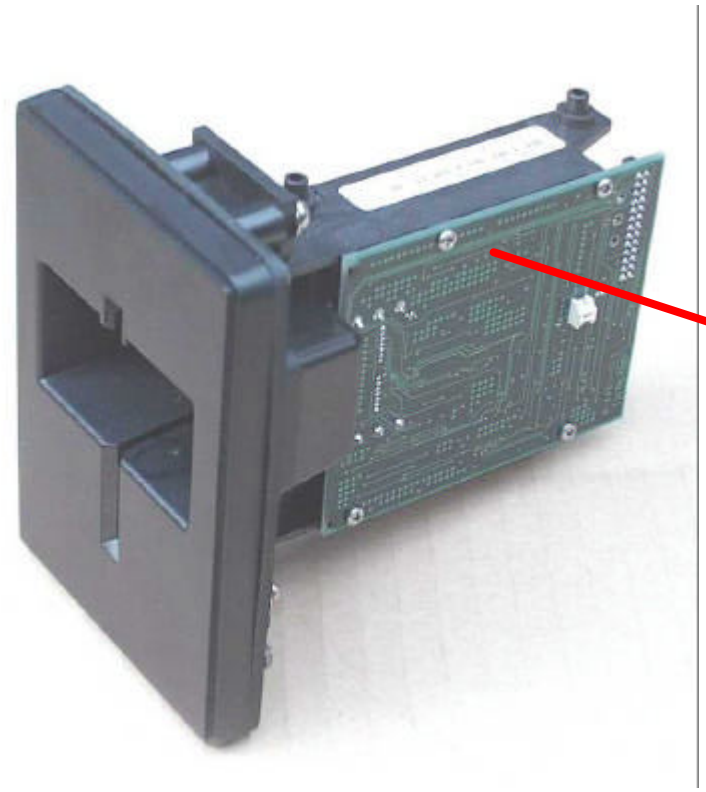

T5586000620
(Lettore carte magnetiche)

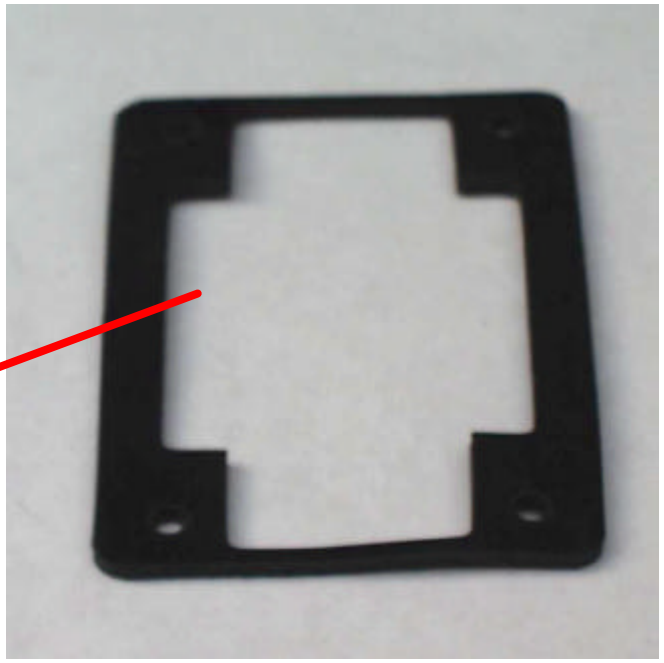

T9400026221
(Guarnizione lettore)

Accettatore di banconote (D)

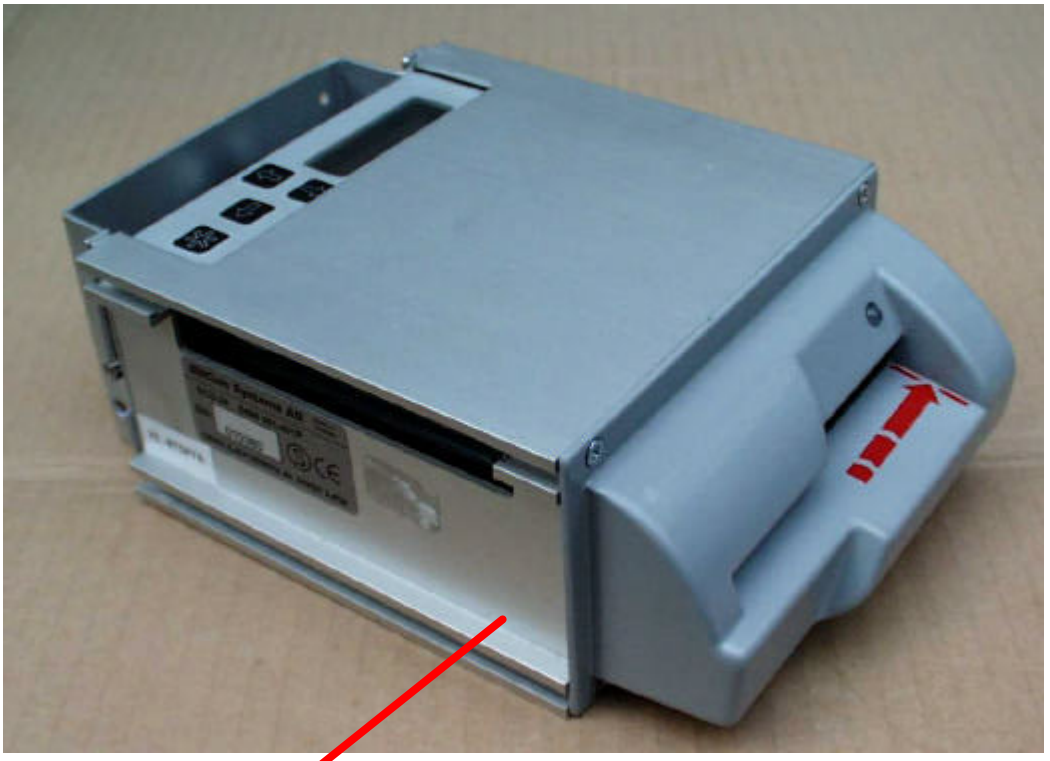

T5586000606
(Accettatore di banconote)

Display e tastiera (E –E1)

T903085
(Tastierino numerico)

T9210121098
(Led display)

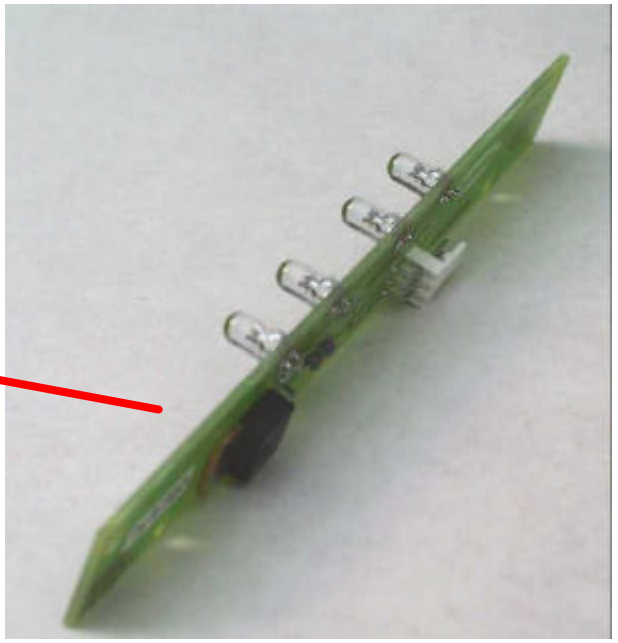

T5586000567

Display 2x20 LCD

Alimentazione ed accessori (F – G – H -I)

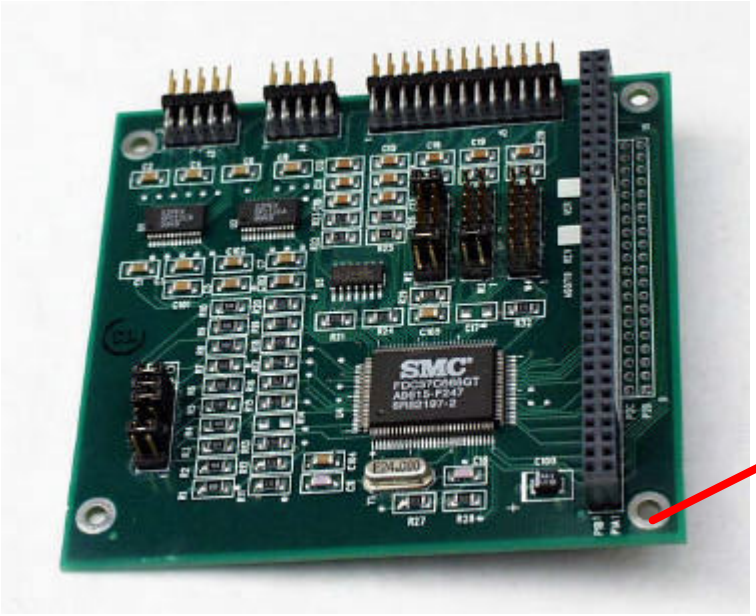

T9700235158
(Ampro Minimodulo)

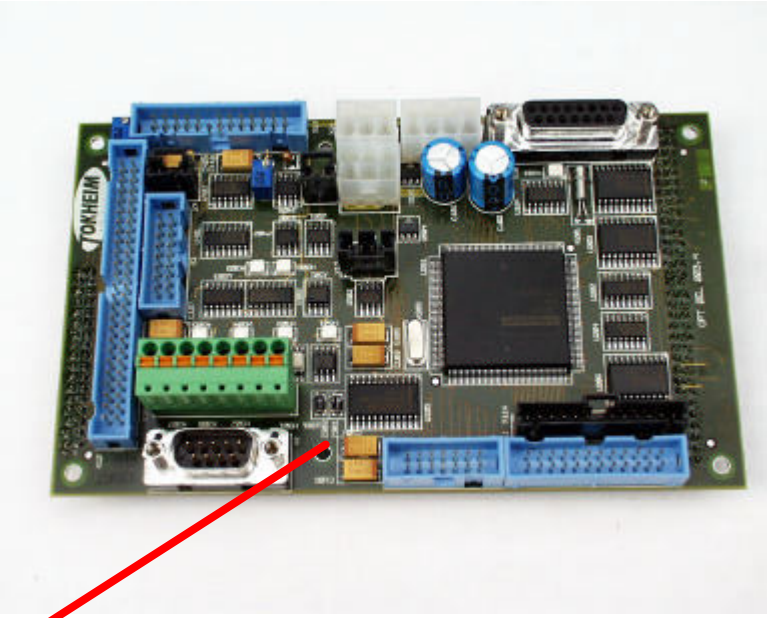

T9210121212
(Scheda di connessione)

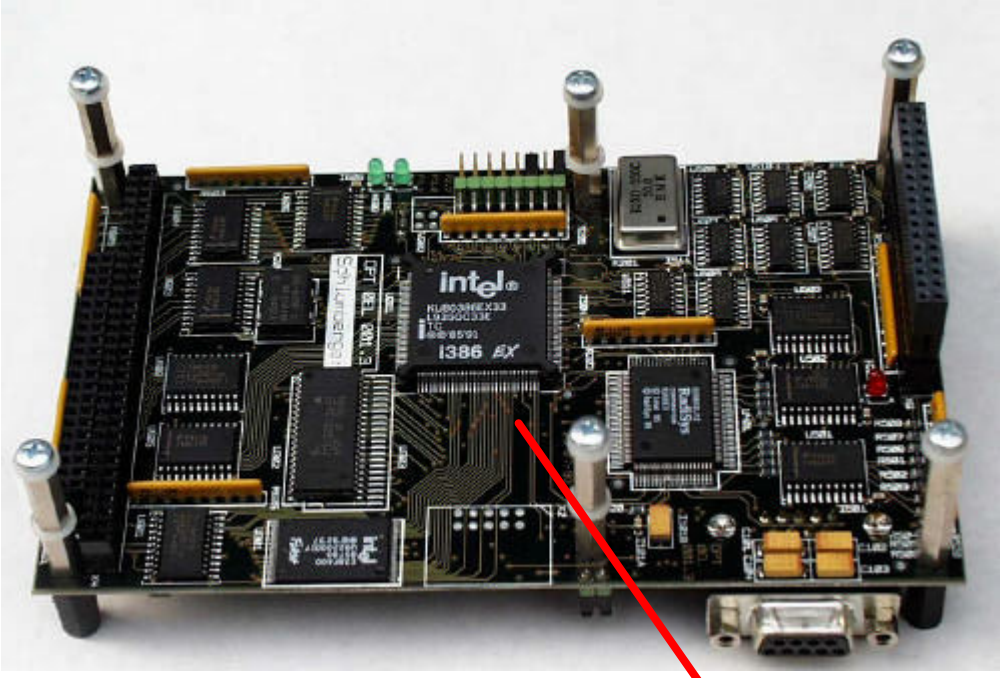

T9210121106
(CPU)

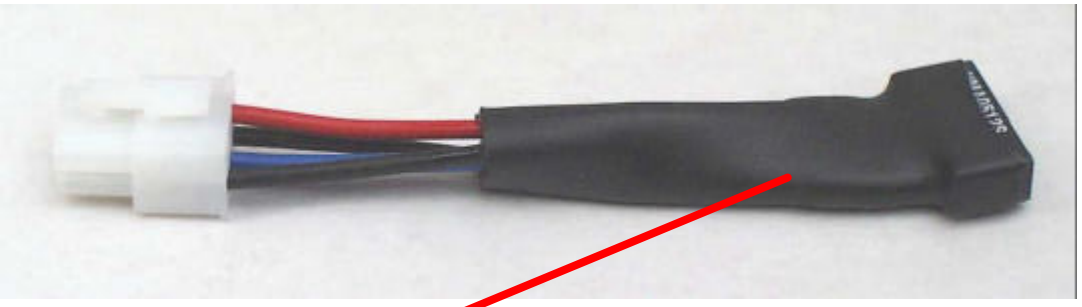

T5586000590
(Assieme convertitore)

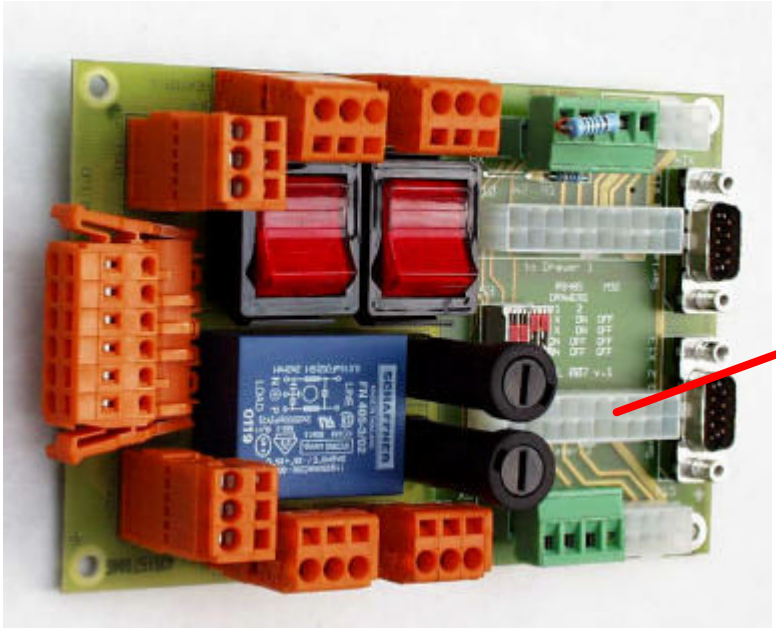

T9220141859
(*Scheda distribuzione alimentazione)*

T9220141840
(Unita' alimentazione)

T8488921-060
(Carta Trim)

T900072-001
(Batteria 12 v)

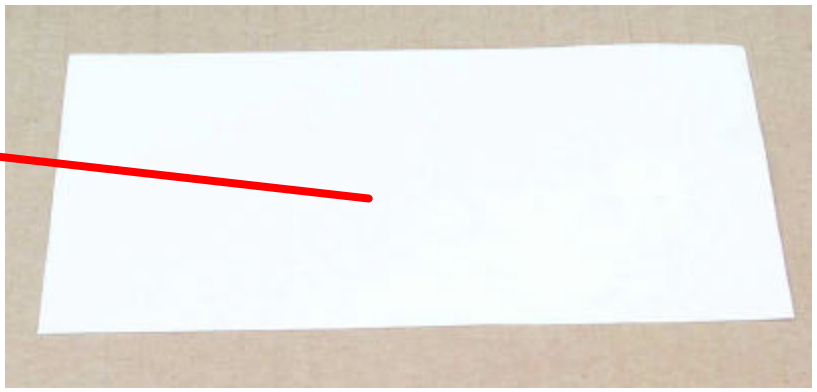

T8488921-050
(Carta calibrazione)

Controllo temperatura
E serrature(L – M)

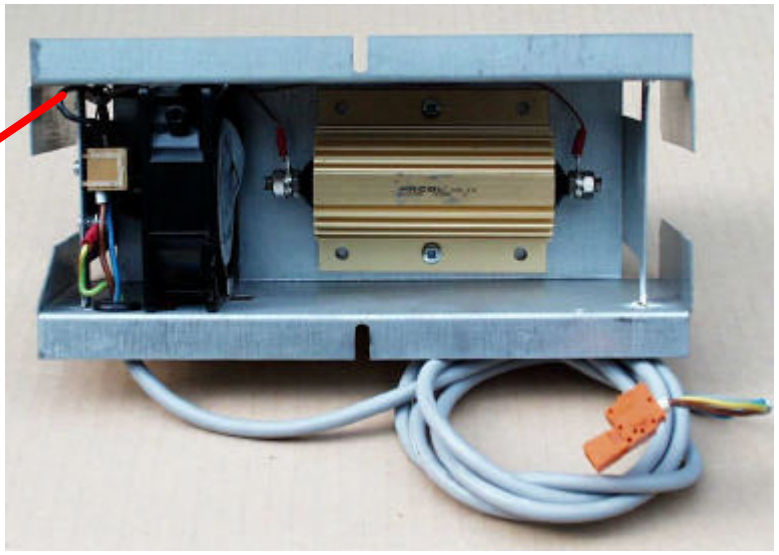

T900540
(Assieme riscaldatore + ventola + termostato)

T5566000115
(Blocco chiusura sicurezza cassaforte

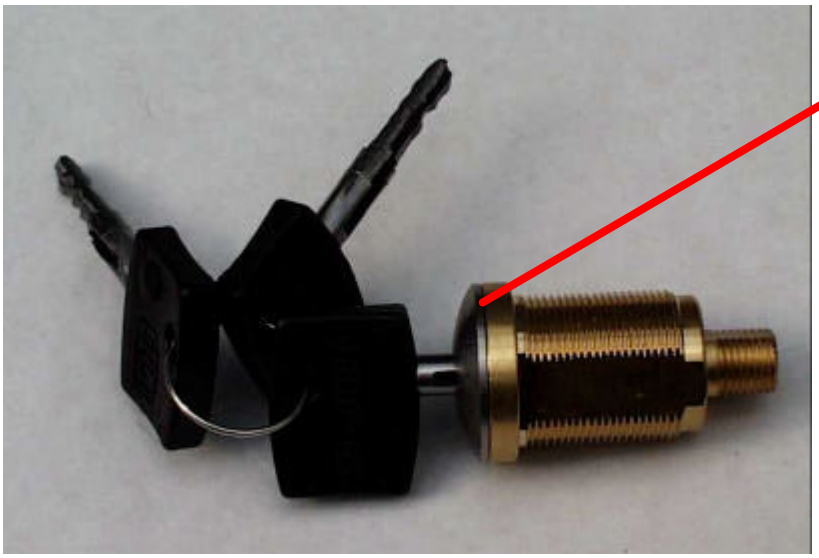

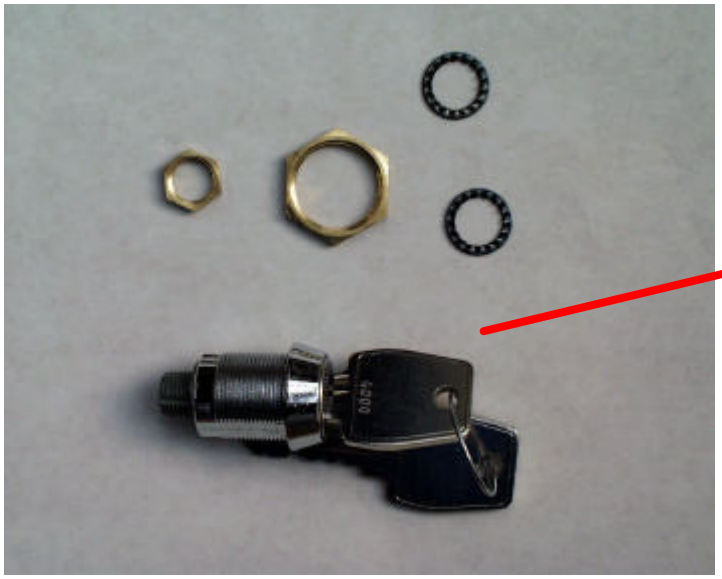

T5566000058
(Serratura euro lock 4000)

T5566000114
(Serratura euro lock 45001)

Morsettiere e minimodem (N)

210493
(Minimodem)

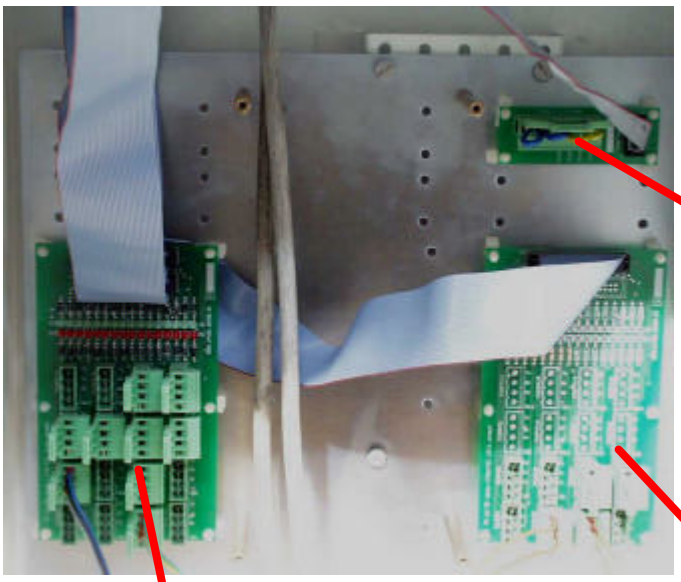

210445
(Mors.OPT livello cisterna)

210448
(Mors.OPT automatico manuale

210446
(Mors.OPT erogatori)

Schede ed interfacce e Pannello manuale (O – P – Q)

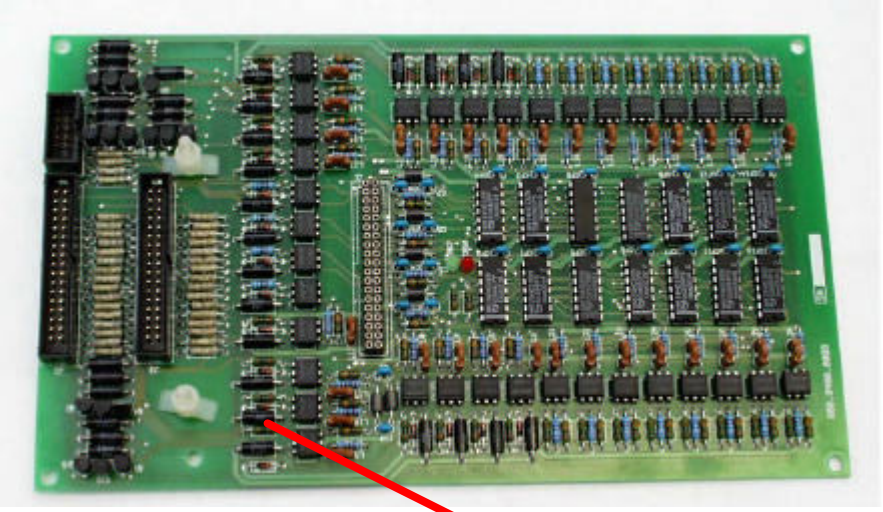

210443
(Mip OPT Tokheim)

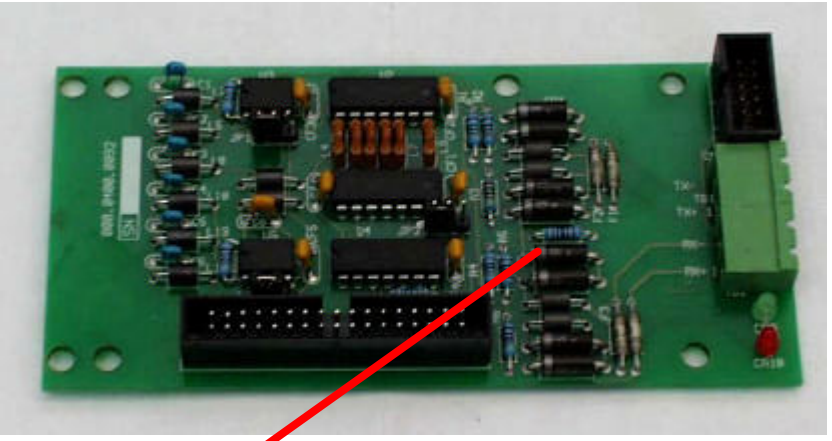

210444
(Mip OPT RS 485/422

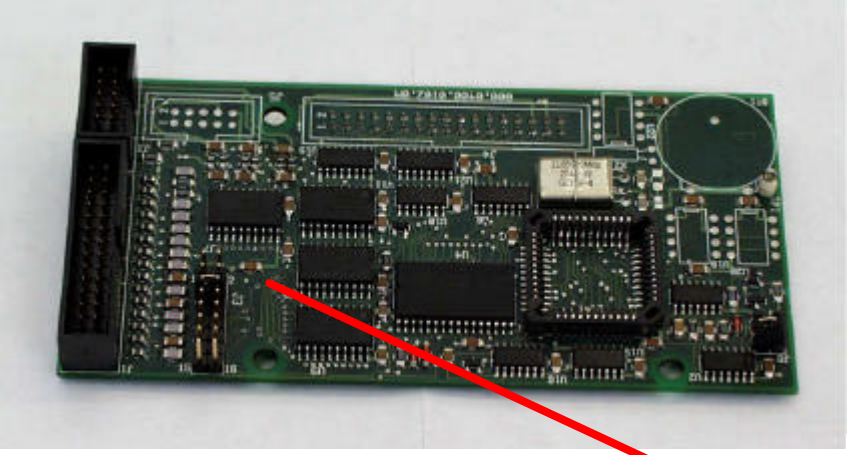

210442
(CPU OPT Bancomat/Slave erogatori)Stessa scheda cambia solo il posizionamento del jumper)

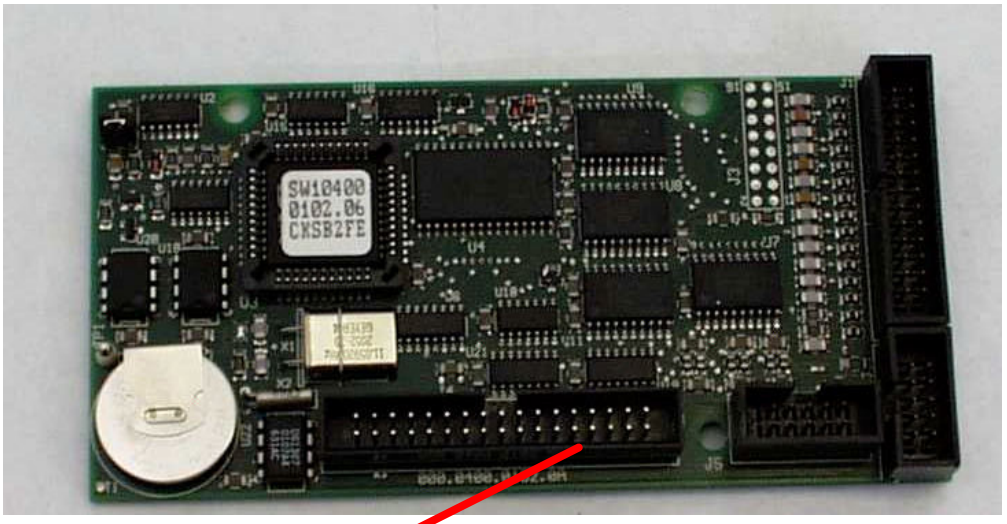

210441
(CPU OPT Master

Tokheim Sofitam Italia

Q

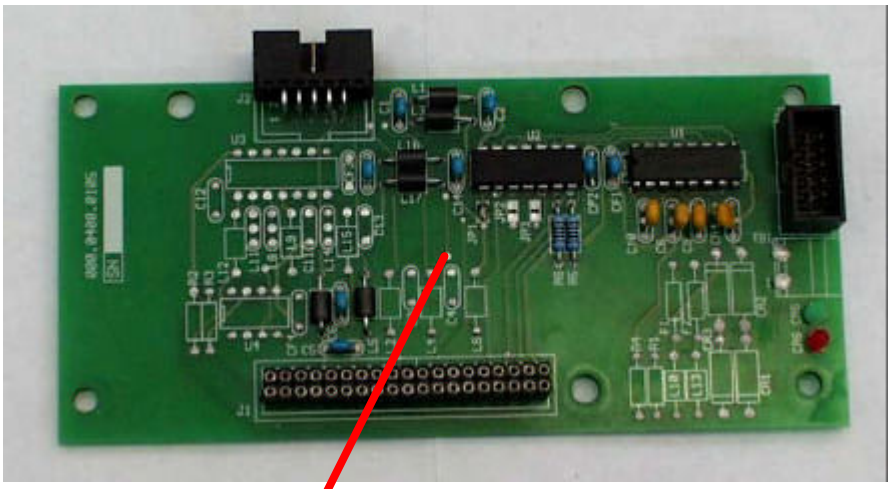

210489
(Scheda interfaccia DAsystemi)

210447
(Pannello OPT automatico manuale)

Tokheim Sofitam Italia

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	
	STAMPANTI ED ACCESSORI A-B		
T9210012950	*Stampante*	*A*	
T9210012951	*Taglierina per stamoante*	*A*	
T5566000084	*Rotolo carta termica*	*B*	
T9210012952	*Scheda controllo stampante*	*B*	
	LETTORE CARTA ED ACCESSORI C		
T5586000620	*Lettore di carte*	*C*	
T9400026221	*Guarnizione lettore carte*	*C*	
	ACCETTATORE DI BANCONOTE D		
T5586000606	*Accettatore di banconote*	*D*	
	DISPLAY E TASTIERA E		
T5586000560	*Tastierino numerico*	*E*	
T9210121098	*Led display*	*E*	
T5586000567	*Display 2x20 LCD*	*E1*	
	ALIMENTAZIONE ED ACCESSORI		
	F- G-H-I		
T9700235158	*Ampro minimodulo*	*F*	
T9210121212	*Scheda di connessione*	*F*	
T9210121106	*Cpu 2 Mb*	*G*	
T5586000590	*Assieme convertitore DC-DC 5V/-12V*	*G*	
T9220141859	*Scheda distribuzione alimentazione*	*H*	
T9220141840	*Unita' alimentazione*	*H*	
T8488921-050	*Carta calibrazione(X25Pezzi)*	*I*	
T5586000264	*Batteria 12 v*	*I*	
T8488921-060	*Carta trim (X10 Pezzi)*	*I*	
	CONTROLLO TEMPERATURA - L-M		
T900540	*Riscaldatore+ventola+termostato*	*L*	
T5566000115	*Blocco chiusura sicurezza cassaforte*	*L*	
T5566000058	*Serratura euro lock 4000*	*M*	
T5566000114	*Serratura euro lock 45001*	*M*	
	MORSETTIERE E MINIMODEM -N		
210493	*Minimodem*	*N*	
210445	*Mors.OPT livello cisterna*	*N*	
210448	*Mors.OPT automatico manuale*	*N*	
210446	*Mors.OPT erogatori*	*N*	
	SCHEDE, INTERFACCE E PANNELLO MANUALE -O-P-Q		
210443	*Mip OPT Tokheim*	*O*	
210444	*Mip OPT RS 485/422*	*O*	
210441	*Cpu OPT Bancomat/Slave erogatori*	*P*	
210442	*Cpu OPT Master*	*P*	
210489	*Scheda interfaccia DA system*	*Q*	
210447	*Pannello OPT automatico manuale*	*Q*	

Tokheim Sofitam Italia

BCD 24

Parti di ricambio, numerati in riferimento al listino
4.15 è 4.13, 3.0 e 1.6 insieme, chiamati kit sostituzione motore
4.16 è l'assieme completo motore, 4.15 insieme a 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.14 e 5.2
6.3 è il kit Service controllo nastro

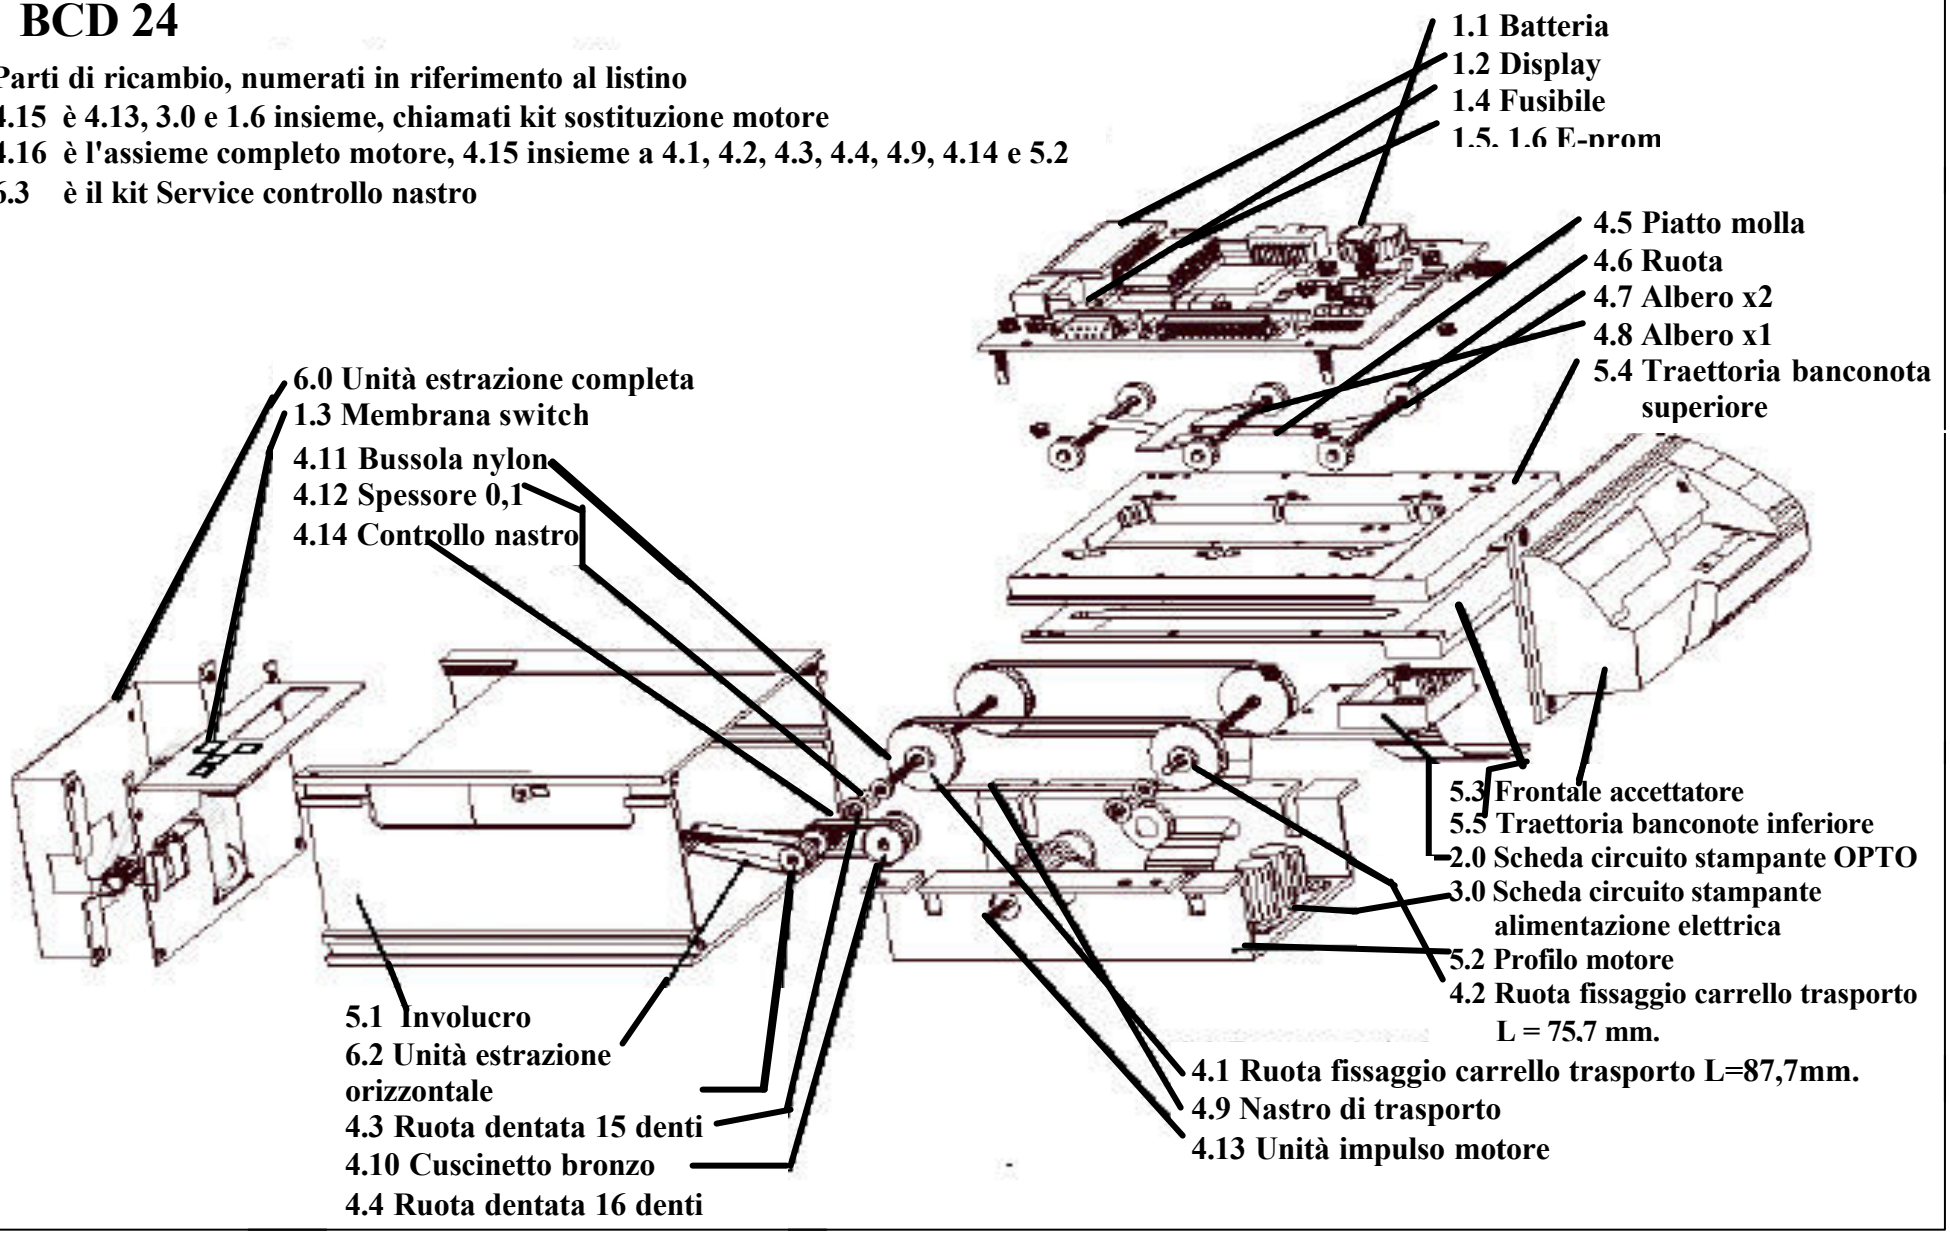

Tokheim Sofitam Italia

LISTINO RICAMBI ACCETTATORE DI BANCONOTE BILL COIN BCD24

	Parti elettroniche	N°pezzi	Codice	
1,0	Scheda/circuito stampante CPU	1	BC8488011-221	
1,1	Batteria	1	BC6853459-075	
1,2	Display	1	BC6853459-058	
1,3	Membrana switch	1	BC6853489-267	
1,4	Fusibile 0,75A	1	BC6853476-097	
1,5	Eprom	1	BC0980490-008	
1,6	Eprom di programmazione	1	BC8488090-241	
2,0	Scheda/circuito stampante Opto	1	BC8488011-231	
3	Scheda/circuito stampante alimentazione elettrica	1	BC8488011-241	
	Parti del sistema di trasporto banconote			
4,1	Ruota fissaggio carrello trasporto L 87,7	1	BC8488020-173	
4,2	Ruota fissaggio carrello trasporto L 75,7	1	BC8488020-174	
4,3	Ruota dentata interna 15 denti	1	BC8488200-045	
	Ruota dentata esterna 15 denti	1	BC8488200-048	
	Piastra (inclusa in T8488200-044)	1	BC8488200-044	
4,4	Ruota dentata 16 denti (Asse motore)	1	BC8488200-046	
4,5	Piatto molla di spinta inferiore	1	BC8488210-071	
4,6	Ruota di spinta inferiore	6	BC8488200-072	
4,7	Albero di spinta inferiore	2	BC8488200-073	
4,8	Albero di spinta inferiore	1	BC8488210-073	
4,9	Nastro di trasporto banconote	2	BC6853477-060	
4,10	Cuscinetto di bronzo	4	BC6824112-074	
4,11	Bussola nylon	4	BC0980170-001	
4,12	Spessore 0,1	4(x)	BC6824112-079	
4,13	Unita' impulso motore	1	BC8488020-541	
4,131	Unita' impulso motore visiva	1	BC6853450-040	
4,132	Unita' porta d'uscita impulo motore	1	BC6853450-041	
4,14	Controllo nastro 320-W6,4	1	BC6853451-027	
4,15	Kit sost.motore(impulso motore,alimentazione,eprom)		BC6853450-042	
4,16	Assieme completo motore (Alimentazione profilo motore,unita' impulso motore,e-prom,albero e ruote,nastri.ruote dentate & controllo nastro) *(Con assieme di ritorno del vecchio kit)*	1	BC8488205-055	
4,16	Come sopra ma senza assieme di ritormo		BC8488205-056	
4,17	Kit con 4,1-2-3-4-9-10-11-12		BC8107	

Tokheim Sofitam Italia

	Parti meccaniche			
5,1	Involucro	1	BC8488200-059	
5,2	Profilo motore	1	BC8488205-054	
5,3	Frontale accettatore	1	BC8488208-121	
5,4	Traiettoria banconote superiore	1	BC8488206-121	
5,5	Traiettoria banconote inferiore	1	BC8488207-121	
6,0	Unita' estrazione completa	1	BC8488020-535	
6,1	Unita' estrazione completa (Tipo flangiato)	1	BC8488020-537	
6,2	Unita' estrazione orizzontale	1	BC8488020-571	
6,3	Controllo nastro 320-W4	1	BC6853489-755	
6,4	Kit estrazione (nastro,pulegge,viti&albero)	1	BC8488020-700	
6,5	Nastro estrazione (corto)	1	BC6853489-752	
6,6	Nastro estrazione (lungo)	1	BC6853489-753	
	Software e unita' di servizio			
7a	Database valuta		BC8488915-xxx	
7b	Servizio insieme(include 7C,7D,7E)		BC8488001-504	
7c	Cavo seriale		BC8488020-471	
7d	Box testo		BC8488020-481	
7e	Unita' alimentazione230/24-8W		BC6853488-401	
7f	Manuale BC		BC8488921-002	
7g	Carta calibrazione (x25 pezzi)		BC8488921-050	
7h	Carta regolazione (x10 pezzi)		BC8488921-060	